Личный кабинет оператора

Руководство по эксплуатации

Первичная настройка.....3
Авторизация 3
Главная страница 4
Страница объекта.....5
Цветовая идентификация состояния.....6

Первичная настройка

Для того чтобы начать пользоваться приложением необходимо в АРМ Администратора зайти в «Настройки» и указать внешний IP-адрес компьютера, а также порт для доступа в личный кабинет. По порту нужно обеспечить продвижение пакетов по заданному порту на локальный IP-адрес сервера (обычно в роутере эта функция называется «Port Forwarding»).

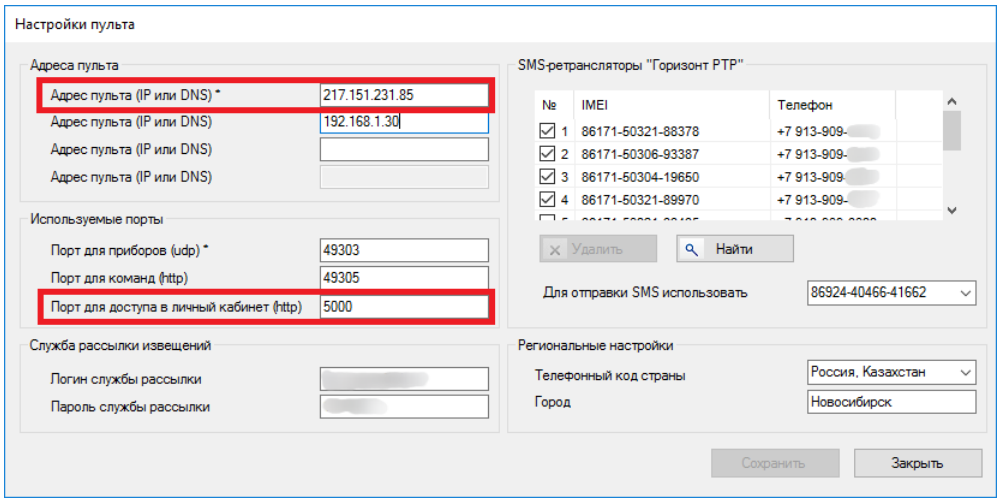

После этого в браузере необходимо перейти на страницу с адресом следующего вида:

http://<внешнийIP-адрес>:<порт для доступа в личный кабинет>

Произойдет переход на страницу авторизации. Дальнейшие инструкции будут описаны в следующих разделах руководства.

Также вместо внешнего IP-адреса в настройках пульта можно указать DNS-имя. Для этого необходимо его получить. Сделать это можно, воспользовавшись одним из регистраторов доменных имён (например: reg.ru, nic.ru, timeweb.com, beget.ru и др.). Как зарегистрировать собственное доменное имя подробнее можно прочитать здесь. После получения DNS-имени, необходимо вписать его в первую строчку адресов пульта

Авторизация

Для того чтобы начать пользоваться приложением необходимо авторизоваться. Для этого необходимо ввести логин и пароль в соответствующие поля на форме авторизации

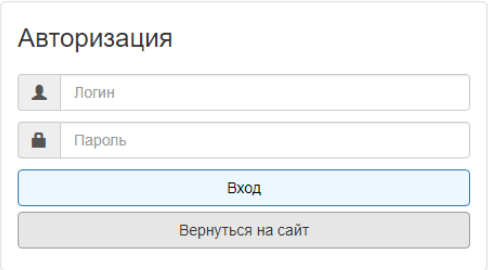

Главная страница

После успешной авторизации происходит переход на главную страницу приложения, Страница разделена на две части – сверху расположены пиктограммы всех объектов, снизу – обновляющийся журнал по всем объектам.

Пиктограмма каждого объекта разделена на три части – левая большая передает информацию о неисправностях и тревогах по всему объекту, правая верхняя часть отображает информацию о неисправностях приборов на объекте, правая нижняя отвечает за состояние связи с объектом.

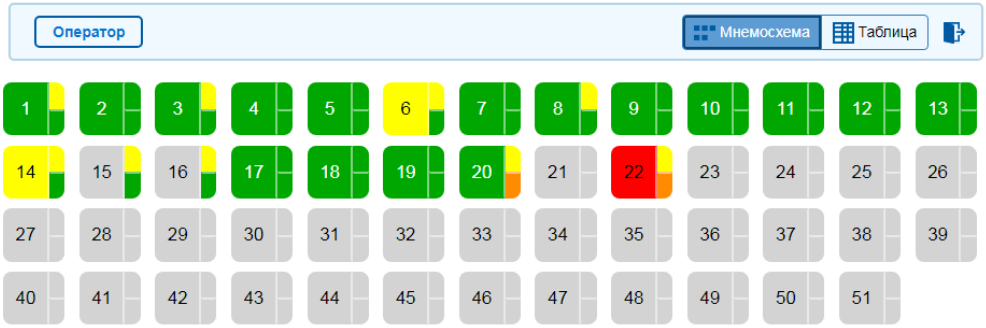

Время	Событие	Компонент	Прибор	Объект	Персонал	Комментарий
11:58 03.09	Прибор работает		0010 Гранит-С-5	0010 Объект 10		
11:58 03.09	Прибор работает		0016 Вектор-С	0016 Объект 16		
11:57 03.09	Прибор работает		0007 Гранит-С-12	0007 Объект 7		
11:57 03.09	Прибор работает		Горизонт-РТР (861715032171226)			
11:56 03.09	Взят на охрану	Зоны №1	0001 Гранит-С-3	0001 Объект 1	Оператор	
11:56 03.09	Команда пользователя	Зоны №1, 2, 3	0001 Гранит-С-3	0001 Объект 1	Оператор	Взять на охрану
11:56 03.09	Нет связи с прибором		Горизонт-РТР (861715032171226)			
11:56 03.09	Прибор работает		0004 Гранит-С-5	0004 Объект 4		
11:56 03.09	Снят с охраны	Зоны №1	0001 Гранит-С-3	0001 Объект 1	Оператор	

Информацию об объектах можно также представить в виде таблицы, на каждой строчке которой информация о возможных пожарах, охранных тревогах, сигналах об отсутствии связи и неисправностях, а также название и адрес объекта.

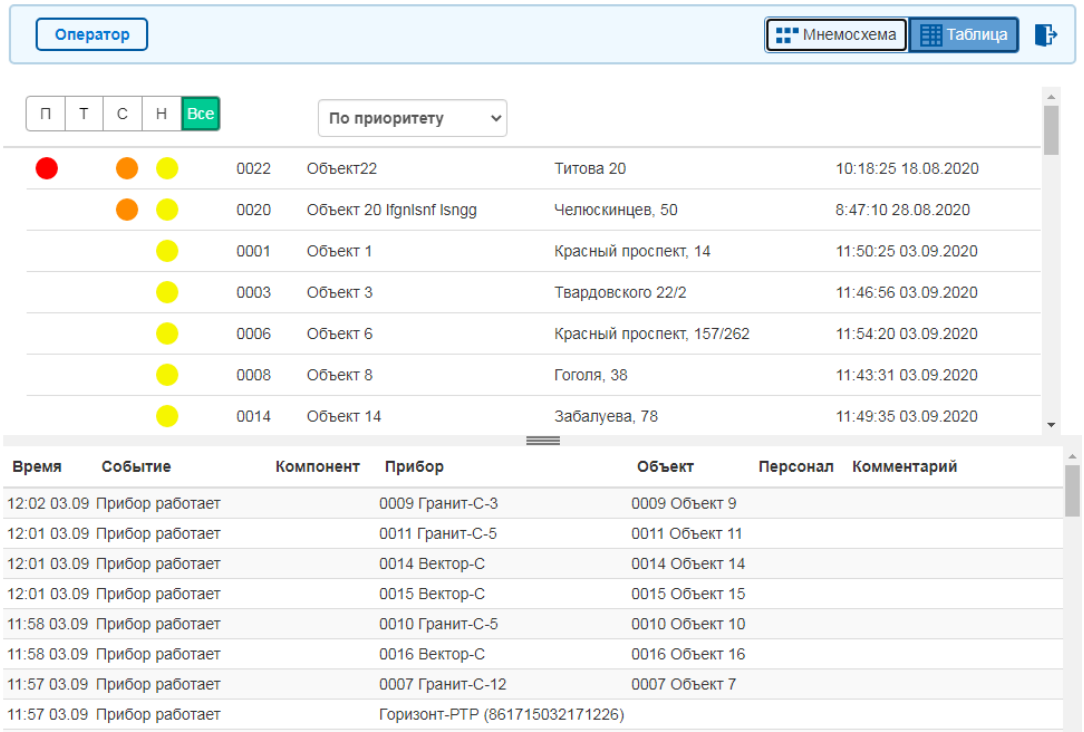

Страница объекта

Если нажать на пиктограмму объекта, появится модальное окно с подробной информацией о нем. Также в этом окне располагается информация о каждом приборе на объекте

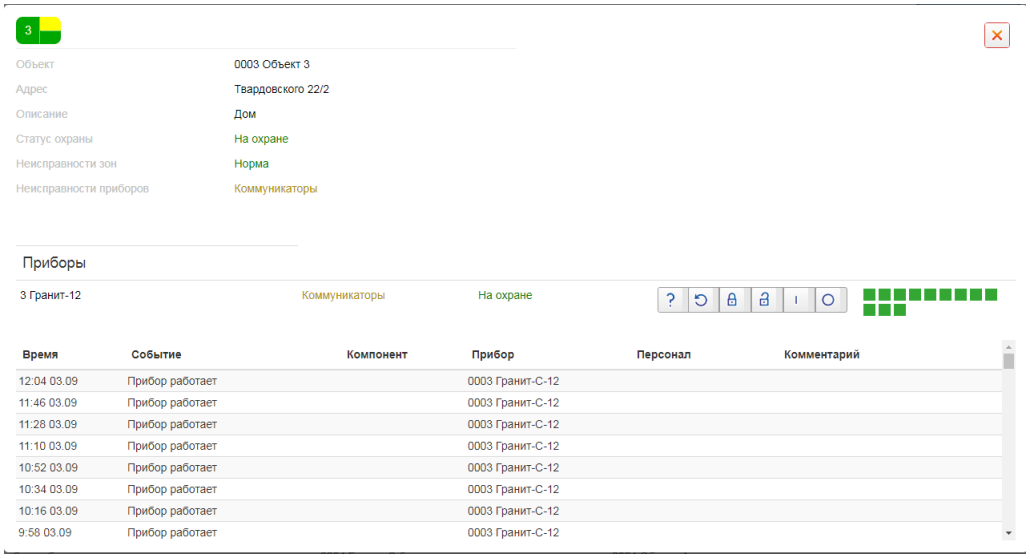

С данной страницы можно осуществлять управление приборами – запросить состояние прибора, перепоставить все тревожные зоны, снять/поставить зону, включить/выключить реле.

Цветовая идентификация состояния

Цвет	Обозначение
	Прибор/зона в норме
	Неисправность прибора/зоны; Пожарная зона снята с охраны
	Нет связи
	Пожар
	Охранная тревога
	Зона снята с охраны